

OUTILLAGE SPÉCIALISÉ



Ne figure dans ce chapitre que les outillages spécialisés nécessaires à ce type de véhicule.

Pour tous les autres outillages spécialisés et matériels de garage, se reporter aux M.R. 500 correspondants.

SOMMAIRE

**REFERENCES ET DESIGNATION DES
OUTILLAGES**

2

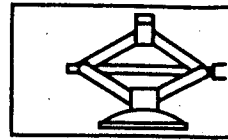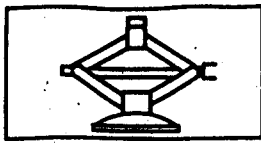

OUTILLAGE SPECIALISE

Réf. METHODES	Réf. M.P.R.	DESIGNATION
B.Vi. 968	00 00 096 800	Extracteur joint axe commande boîte transfert.
B.Vi. 969	00 00 096 900	Outil mise en place joint axe commande boîte transfert.
B.Vi. 970	00 00 097 000	Outil mise en place joint sortie arbre boîte transfert.
Dir. 980	00 00 098 000	Douille Torx femelle pour vis de fixation de boîtier de direction.
Dir. 982	00 00 098 200	Clé pour écrou de réglage de la précontrainte roulement de direction.
Dir. 983	00 00 098 300	Clé pour contre écrou de réglage de la précontrainte roulement de direction.
Dir. 984	00 00 098 400	Mandrin de maintien du chemin de billes axe de direction.
Dir. 987	00 00 098 700	Extracteur de bielle de direction.
Fre. 981	00 00 098 100	Douille Torx femelle pour vis de fixation de chape de freins.
Rou. 978	00 00 097 800	Douille pour réglage précontrainte des roulements de moyeu avant.
T.Ar. 973	00 00 097 300	Extracteur joint arbre d'entrée de pont arrière.
T.Ar. 974	00 00 097 400	Outil de mise en place du joint arbre d'entrée de pont arrière.
T.Ar. 975	00 00 097 500	Outil pour réparation du différentiel autobloquant.
T.Ar. 976	00 00 097 600	Douille à ergots pour train-avant.
T.Ar. 977	00 00 097 700	Outillage de réglage distance conique des ponts.
T.Ar. 979	00 00 097 900	Douille pour vis de bride de transmission.
T.Av. 971	00 00 097 100	Extracteur joint arbre d'entrée de pont avant.
T.Av. 972	00 00 097 200	Outil de mise en place joint arbre d'entrée de pont avant.